

MANUAL DE USO

CONTENEDOR FORTE MÁS+



Rotoplast

Sede Administrativa y Comercial

Cra 42 N. 53-175 Autopista Sur / Itagüí - Colombia

Planta Industrial

Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia

PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100

www.rotoplast.com.co

CONTENEDORES FORTE MÁS+

Los contenedores Forte más son aptos para la recolección, almacenamiento y transporte de residuos como poda de árboles, limpieza de vías públicas, residuos reciclables como papel, cartón, plástico y vidrio y no reciclables como los residuos ordinarios y peligrosos.

Puede ser utilizado en actividades domésticas industriales comerciales e institucionales para almacenamiento de diferentes objetos.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Los contenedores FORTE+ están elaborados en polietileno lineal, material altamente resistente, durable y fácil de lavar; lo cual hace a los contenedores ideales para uso industrial comercial e institucional.
- Poseen aditivo UV que los hace resistentes a la intemperie.
- El diseño reforzado del ensamble entre tapa y contenedor permite una larga duración en el uso normal del contenedor.
- El contenedor está diseñado para ser compatible con dos tipos de sistemas de elevación mecánica conocidos como lifter tipo B y tipo G.
- El fondo del contenedor reforzado (más grueso) extiende la vida útil del contenedor.
- La forma de la tapa de estructura y rigidez, a la vez que permite que el agua fluya encima de ella previniendo estancamientos de agua.
- El contorno de la tapa previene el ingreso de agua y roedores al interior del contenedor.
- Sus ruedas silenciosas y de fácil desplazamiento son aptas para diferentes terrenos*.
- De ser requerido, se puede realizar la estampación del logo del cliente**.
- Disponibles en diferentes colores, ideales para la separación de residuos y reciclaje***.

*La apariencia visual de la rueda puede variar. Esto no afecta la función y calidad del mismo. Validar costos y tiempos requeridos.

***Para la separación de los residuos por color, consultar la norma local vigente.

Rotoplast

Sede Administrativa y Comercial

Cra 42 N. 53-175 Autopista Sur / Itagüí - Colombia

Planta Industrial


Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia

PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100

www.rotoplast.com.co


COMPONENTES DEL PRODUCTO

ITEM	NOMBRE
1	Tapa
2	Contenedor
3	Manija
4	Ruedas
5	Barra de sujeción del sistema de elevación
6	Pestaña de apertura
7	Rotulado legal
8	Área de estampación del cliente
9	Eje de las ruedas

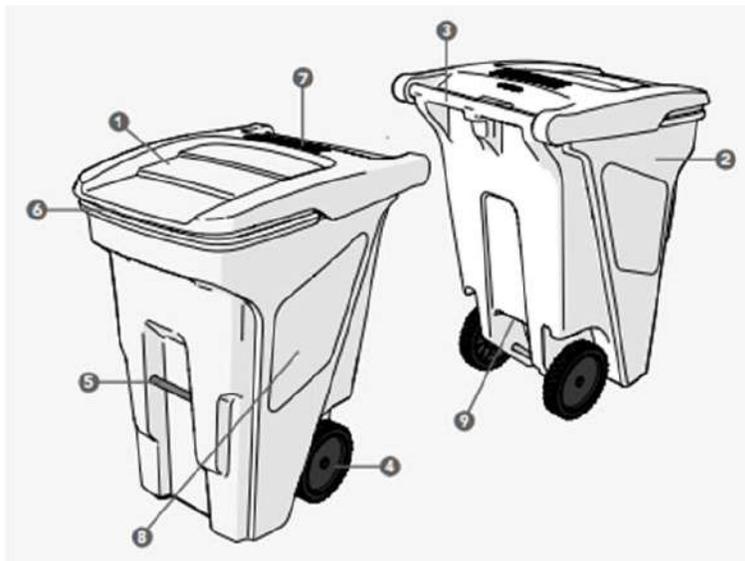

ESPECIFICACIONES

MODELO/ REF. CAPACIDAD (litros)		180L	240L	360L
DIMENSIONES (CM)	Alto (A)	103	108	118
	Ancho (B)	60	68	73
	Largo (C)	76	83	94
CARGA MÁXIMA (kg)		75	100	150
PESO (kg)		15,5	20,9	25,7
NÚMERO MÁXIMO PERMITIDO DE CONTENEDORES ENCAJADOS		6	5	5
RUEDAS	Diámetro (in)	8"	10"	10"
	Rodadura	Hule		
MATERIAL		Polietileno lineal (PE) con aditivo UV		

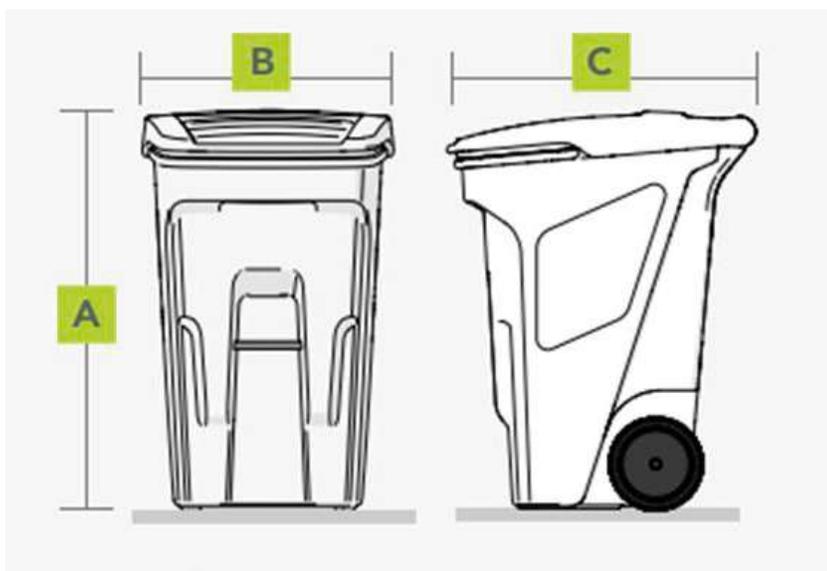

INDICACIONES DE USO

PARA DESPLAZAR EL CONTENEDOR

Asegúrese de que la tapa esté cerrada



Agarre el contenedor firmemente de la manija con ambas manos (figura A)



Apoye el pie en el eje de las ruedas para inclinarlo hacia atrás (figura B)



Desplazarse con el contenedor (figura C)

PARA DEPOSITAR RESIDUOS

Descargue el contenedor en el piso preferiblemente en una superficie plana.



Abra la tapa sujetándola por la pestaña frontal (figura D)



Deposite los residuos (figura E)



Cierre la tapa nuevamente (figura F)

INDICACIONES DE USO

PARA DESCARGAR EL CONTENIDO

Use un mecanismo de elevación siempre que esté disponible.


Este contenedor es compatible con sistemas de elevación tipos B y G, de acuerdo a la norma **ANSI Z245.60-2008**.



Asegúrese que los sistemas de elevación de los carros recolectores estén calibrados ya que movimientos excesivos o muy rápidos pueden causar daños en el contenedor.

PARA ALMACENAR EL PRODUCTO

Para almacenar varios contenedores de la misma capacidad, puede encajar uno dentro del otro generando máximo una columna de **6 Unidades** para el contenedor de 180 litros y **5 Unidades** para los contenedores de 240 litros y 360 litros.

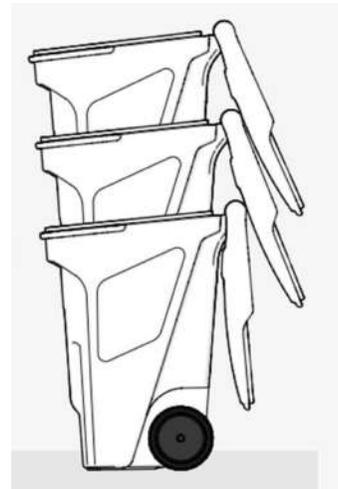

! ADVERTENCIAS



No movilice el contenedor con la tapa abierta



No movilizar por escaleras cuando esté cargado



Use con precaución en superficies inclinadas, podría voltearse



No arrastrar



No pararse o ejercer fuerza sobre el contenedor



Al usar en superficies inclinadas podría rodarse, tenga precaución



No compactar residuos en el contenedor



No llenar con líquidos



No introduzcas cenizas calientes solventes pinturas o líquidos inflamables



Si se usa en shut de basuras, este debe contar con inclinación al final para reducir la velocidad de las basuras



No exceda la capacidad volumétrica ni la carga máxima rotulada en la tapa del contenedor



No depositar escombros

RECOMENDACIONES DE LAVADO

LAVADO

Una vez el contenedor esté vacío, lávelo con agua y jabón para eliminar los residuos y evitar malos olores. Si desea secar use un paño absorbente.



Rotoplast

Sede Administrativa y Comercial

Cra 42 N. 53-175 Autopista Sur / Itagüí - Colombia

Planta Industrial

Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia

PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100

www.rotoplast.com.co

GARANTÍA

Este producto cuenta con una garantía de **(1) un año** por defectos de fabricación, en sus partes y componentes. La garantía se hará efectiva si el usuario ha hecho uso del producto bajo las recomendaciones e indicaciones establecidas en este manual. El fabricante podrá reparar o reponer las partes o componentes defectuosos cubiertos por la garantía en el periodo establecido.

SITUACIONES NO CUBIERTAS POR LA GARANTÍA

La garantía no podrá hacerse efectiva en cualquiera de las siguientes situaciones:

1. El periodo de garantía ha expirado.
2. Problemas asociados al desgaste natural en componentes, como desgaste en ruedas o rodamientos.
3. Modificaciones en las especificaciones del producto no autorizadas por el fabricante.
4. Problemas derivados de reparaciones hechas por personal no autorizado por el fabricante.
5. Problemas ocasionados por usos inadecuados, en forma incorrecta y o en contra a lo indicado en el manual de usuario.
6. Problemas causados por transporte inadecuado del producto.
7. Problemas causados por falta de limpieza del producto.
8. Daños causados por condiciones de la naturaleza tales como: terremotos, inundaciones, tormentas eléctricas, entre otros.
9. Daños ocasionados en situaciones provocadas o accidentales como incendios, vandalismo, robo o similares.

***NOTA: LAS REPARACIONES POR SERVICIO, TIENEN 6 MESES DE GARANTÍA**

Rotoplast

Sede Administrativa y Comercial

Cra 42 N. 53-175 Autopista Sur / Itagüí - Colombia

Planta Industrial

Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia

PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100

www.rotoplast.com.co